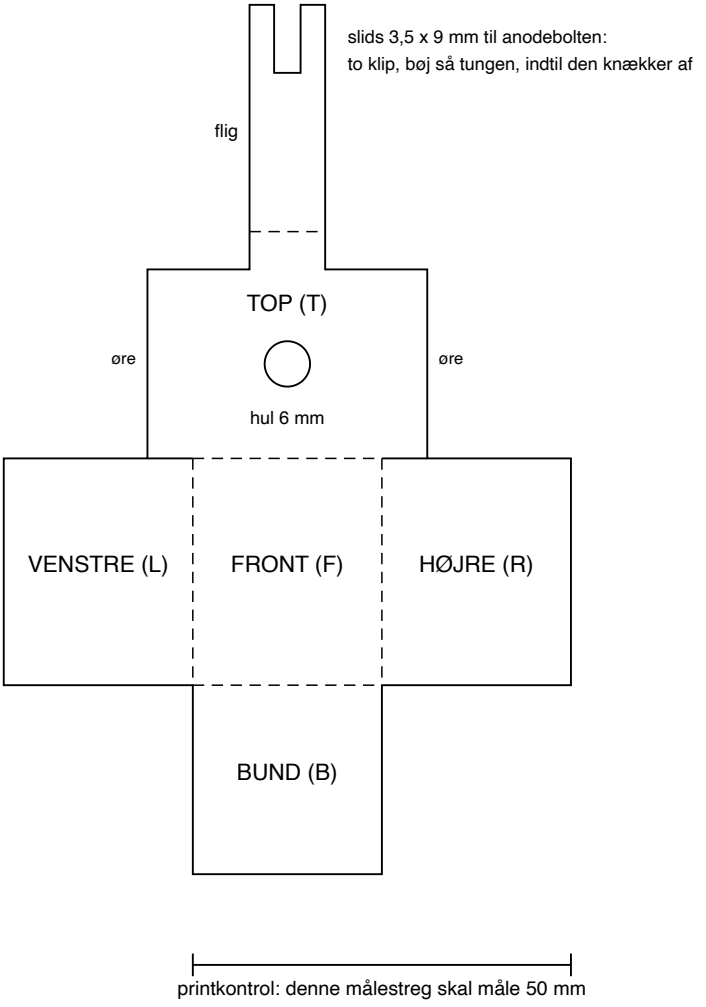

Udfoldning af kobberkasse, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, fem sider, åben bagside. Kobber 0,2 mm.
Klip på fuldt optrukne linjer, fold på stiplede, alle fold 90° VÆK fra dig (printsiden = ydersiden).
Lad fligen være flad. Den foldes først OP ved sin stiplede linje, når kassen sidder i holderen.
Ørerne forbliver flade: de skydes ind i holderens skinner.