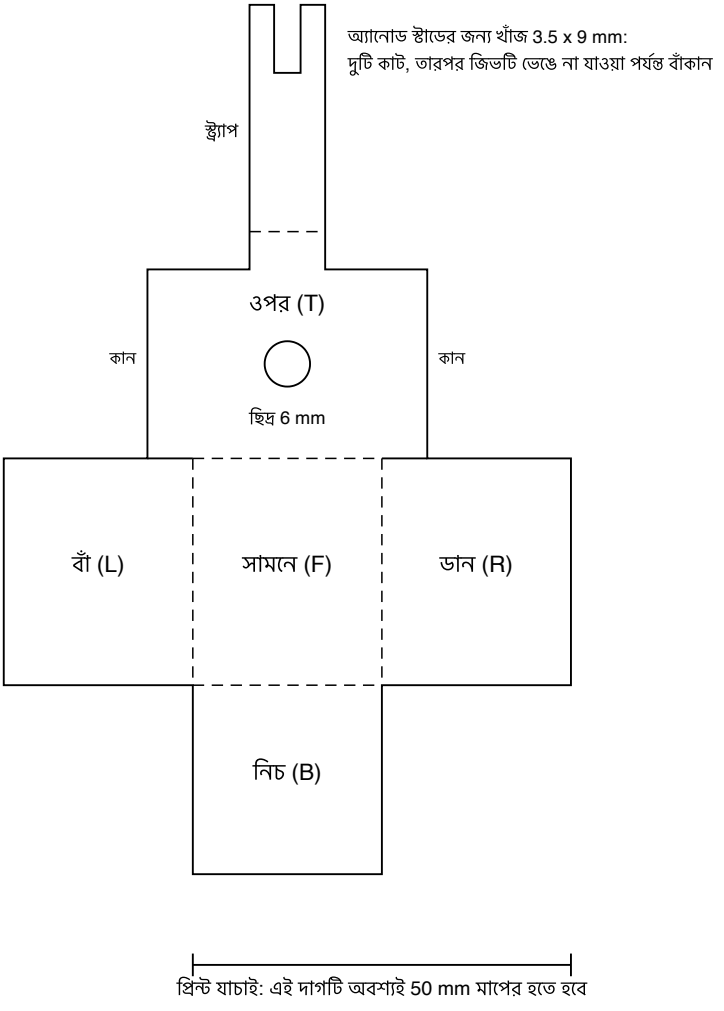

তামার বাক্সের নেট, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, পাঁচটি তল, পেছন খোলা। তামার পাত 0.2 mm।
পুরো রেখায় কাটুন। ড্যাশ রেখায় ভাঁজ করুন, সব ভাঁজ 90 ডিগ্রি আপনার থেকে দূরে (ছাপা দিক = বাইরে)।
স্ট্র্যাপ সমতল রাখুন। বাক্স ক্যারিয়ারে বসানোর পরেই কেবল এটি ড্যাশ রেখায় ওপরে ভাঁজ করা হয়।
কানগুলো সমতল থাকে: এগুলো ক্যারিয়ারের রেলে ঢোকে।