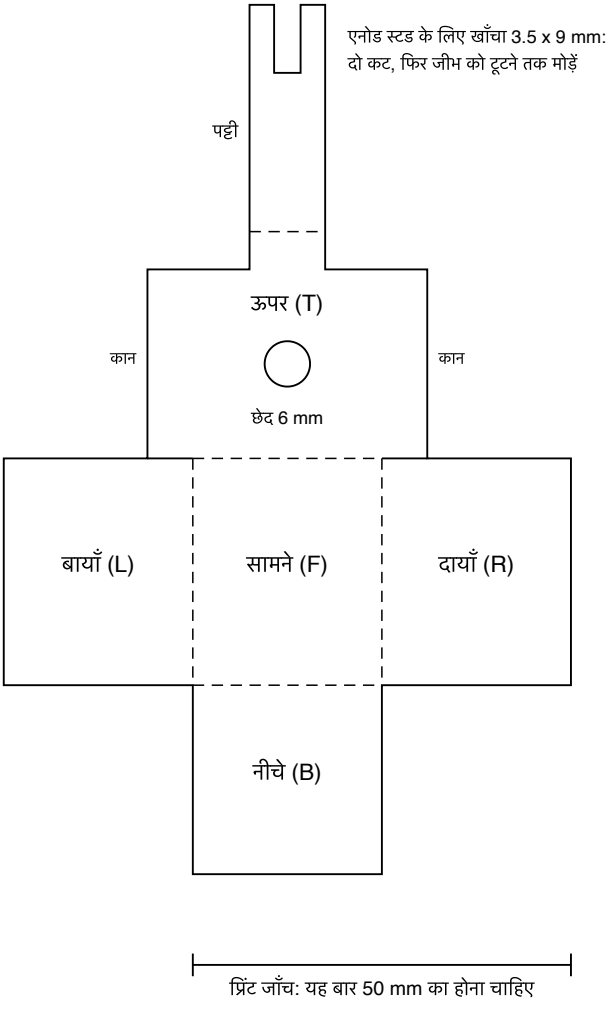

ताँबे के बॉक्स का नेट, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, पाँच फलक, पीछे खुला। ताँबे की शीट 0.2 mm।
ठोस रेखाओं पर काटें। डैश रेखाओं पर मोड़ें, सभी मोड़ 90 डिग्री आपसे दूर (छपी ओर = बाहर)।
पट्टी सपाट छोड़ें। उसे डैश रेखा पर ऊपर तभी मोड़ें जब बॉक्स कैरियर में लगा हो।
कान सपाट रहते हैं: वे कैरियर की रेलों में सरकते हैं।